

Entretien intermédiaire 700 kg

INFORMATIONS :

- Attention, n'effectuez aucune manipulation sur l'appareil tant qu'il est branché
- Lors des opérations de nettoyage, ne laissez aucune petite pièce (vis, etc.) tomber dans le réservoir à granulés, cela pourrait bloquer la vis sans fin et endommager le poêle
- Faites particulièrement attention à vos doigts ainsi qu'aux différentes parties du poêle pendant ces opérations. Placez les composants sur une surface douce pour éviter les éraflures

OUTILLAGE :



Aspirateur



Clé #19




Goupillon



Douille #10mm




Pinceau

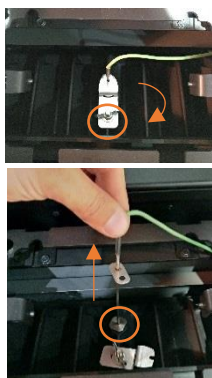

- Soulevez délicatement la grille de convection et la poser avec précaution
- Desserrez l'écrou papillon et libérez la sonde de température en tournant la patte métallique
- Soulevez maintenant la sonde de température et la poser derrière la culasse (attention au fil)
- Dévissez à l'aide de la clé #19 le guide de la sonde et le mettre de côté




- Ouvrez la porte du foyer
- Dévissez complètement l'écrou papillon en maintenant la vis à l'intérieur du foyer. Retirez celle-ci et mettre de côté
- Enlevez le couvercle de culasse avec précaution en le décalant vers la droite et en le tirant vers vous.
- Le nettoyer à l'aide du pinceau en prenant garde de ne pas endommager le joint et le mettre de côté
- Aspirer les résidus de combustion présents sur le déflecteur.

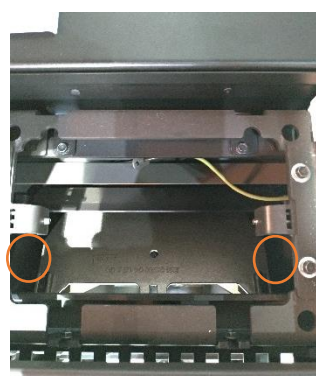

- Nettoyer les conduits d'évacuation de fumée des 2 cotés du déflecteur jusqu'en bas à l'aide du goupillon fourni, en aspirant au-dessus
- Remettre le couvercle de culasse et la sonde de température en place en répétant les étapes en ordre inverse. Serrez modérément pour ne pas endommager le filetage




- Remettre le couvercle de culasse et la sonde de température en place en répétant les étapes en ordre inverse. Serrez modérément pour ne pas endommager le filetage
- Remettez en place la grille de convection (Attention au sens)

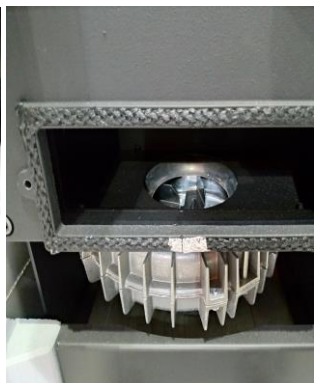

- Sortez et nettoyez le cendrier
- Soulevez le carter bas et tirez le vers vous
- Dévissez les 2 écrous du couvercle de la trappe à suie à l'aide de la clé à douille #10, nettoyez et mettez de côté
- Aspirez les résidus de combustion à l'intérieur de la trappe à l'aide de l'aspirateur et du pinceau en prenant soin de ne pas endommager le ventilateur
- Remettez le couvercle en place et revissez les écrous en serrant modérément. Remettez le carter bas



- Nettoyez l'intérieur du foyer à l'aide du pinceau et de l'aspirateur
- Sortez et nettoyez le bol de combustion
- Nettoyez également la bougie et l'emplacement du bol avant de le remettre en place
- Nettoyez et aspirez l'emplacement du cendrier avant de le remettre en place
- Refermez le foyer et rebranchez le poêle

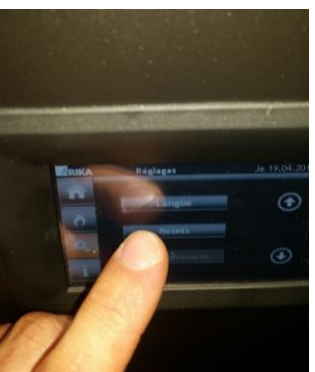

- Attendez l'initialisation du poêle et aller ensuite dans les réglages
- Appuyez sur Reset
- Appuyez sur Consom. avt entr.
- A la question « Confirmez-vous la remise ? » appuyer sur valider

Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute questions concernant l'utilisation ou l'entretien de votre poêle à granulés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous confier cet entretien intermédiaire au tarif de 75€ TTC déplacement et main d'œuvre inclus.